

簡単プレイガイド

ボールを打つ

画面説明

- ① プレイヤーの状態・成績
- ② ホール情報
- ③ 風向き
- ④ メニューボタン
- ⑤ 残り時間（経過時間）
- ⑥ 強制終了ボタン



操作のしかた（向きを変える方法）

指をあててスライドして、ポインタ(マウス)を移動。



ボタンで決定


スクリーンの左側でボタンを押すと左へ向く



スクリーンの左側でボタンを押すと左へ向く

ショット

- ① 上記の方法で、方向を決めたら、印のある場所にボールを置いてください。ドライバーからパターまで置く場所は一緒です。

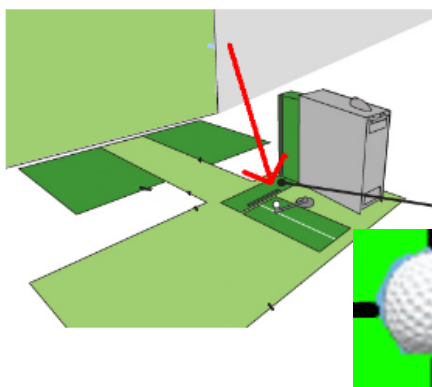

- ② OKマークが出たら準備OKです。スクリーンに向かって、思い切り球を打ちましょう



※
ボールを置くと『操作モード』が終わり、『ショットモード』になります。再び『操作モード』に戻すときは、ボールを印からはずしてください。